

• صفحه لمسی
صفحه نمایش را لمس کنید



• ضربه زدن و نگه داشتن
روی صفحه ضربه بزنید و تقریباً ۲ ثانیه نگه دارید.



• جابجایی

روی موردی ضربه بزنید و نگه دارید و آن را به قسمت مورد نظر بکشید.




• دبل کلیک
روی صفحه دو ضربه سریع بزنید




• کشیدن
صفحه را به سمت بالا، پایین، به سمت چپ یا به سمت راست بکشید




• زوم کردن و باز کردن صفحه نمایش
دو انگشت را روی صفحه نمایش فشار دهید و از هم باز کرده.

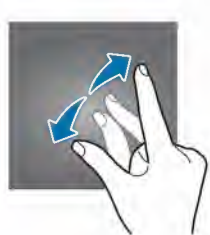

• صفحه اصلی و صفحه برنامه ها

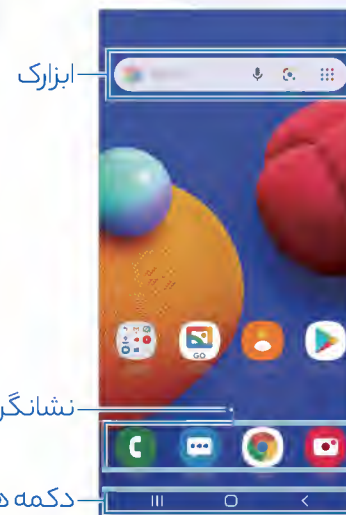


• جابجایی بین صفحه اصلی و صفحه برنامه ها

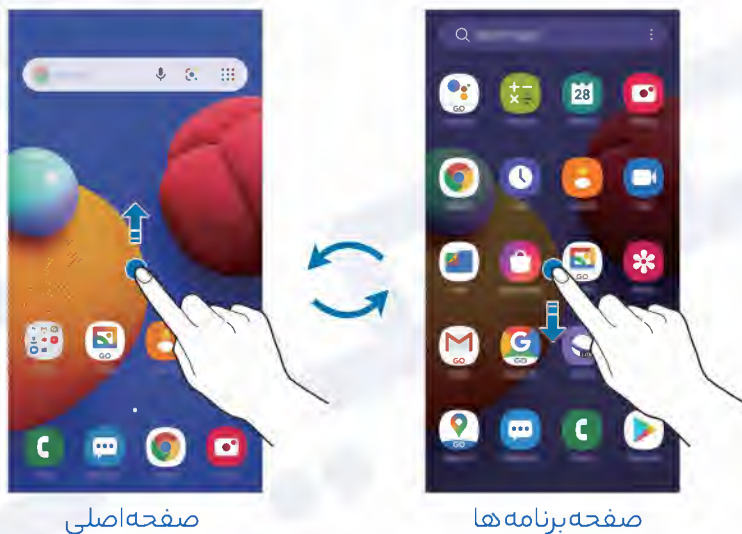


• نمادهای نشانگر

| معنی | نماد |
|--------------------------------------|---------------|
| بدون سیگنال | ⊘ |
| قدرت سیگنال | ۱۱۱ |
| رومینگ (خارج از منطقه معمول خدمات) | ۱۱۱ |
| شبکه GPRS متصل است | G ↕ |
| شبکه EDGE متصل شد | E ↕ |
| شبکه UMTS متصل است | 3G ↕ |
| شبکه HSDPA متصل شد | H ↕ |
| شبکه HSPA + متصل است | H+ ↕ |
| شبکه LTE متصل است | 4G / LTE ↕ |
| Wi-Fi متصل است | 📶 |
| ویژگی بلوتوث فعال شده است | 📶 |
| خدمات مکان در حال استفاده است | 📍 |
| تماس در حال انجام است | 📞 |
| تماس از دست رفته | 📞 |
| پیام جدید یا پیام چندرسانه ای | 📧 |
| هشدار فعال شد | 📢 |
| حالت بی صدا فعال شد | 🔇 |
| حالت لرزش فعال شد | 🔊 |
| حالت پرواز فعال شده است | ✈️ |
| خطایی رخ داده است یا احتیاط لازم است | ⚠️ |
| شارژ باتری | 🔋 |
| سطح توان باتری | 🔋 |

• ایجاد پوشه ها و جابجایی

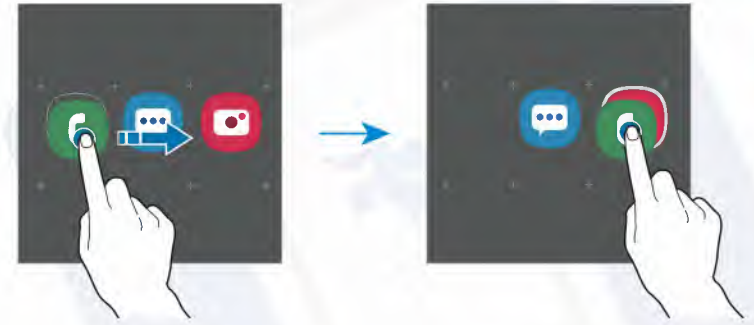

• ویرایش صفحه اصلی

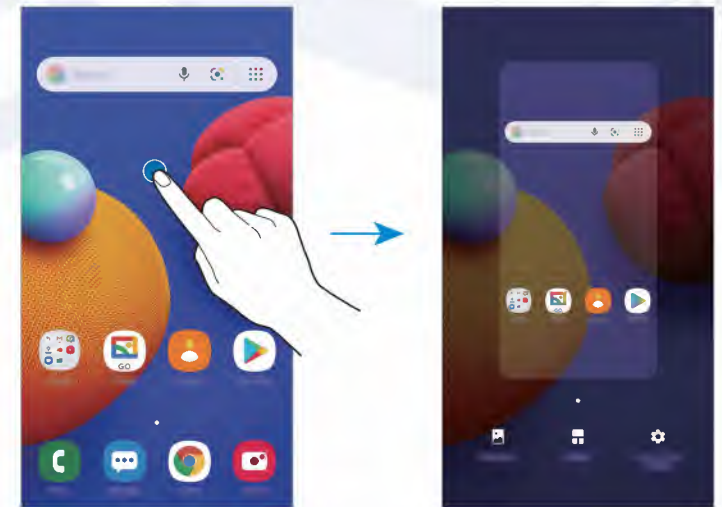




صفحه قفل


- با فشار دادن کلید Power صفحه خاموش شده و قفل می شود.
- همچنین، صفحه خاموش و روشن می شود
- اگر دستگاه برای مدت زمان مشخصی استفاده نشود، به طور خودکار قفل می شود.
- برای باز کردن قفل صفحه، هنگام روشن شدن صفحه، به هر جهت بکشید.
- اگر صفحه خاموش است، کلید Power را فشار دهید تا صفحه روشن شود

پنل اعلان ها

- برای باز کردن پنل اعلان، نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید.
- برای بستن پنل اعلان، صفحه را به سمت بالا بکشید.

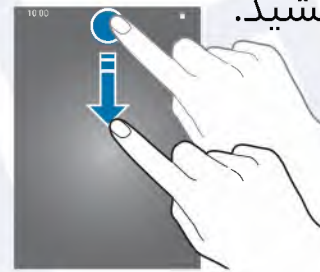


استفاده از دکمه های تنظیمات سریع

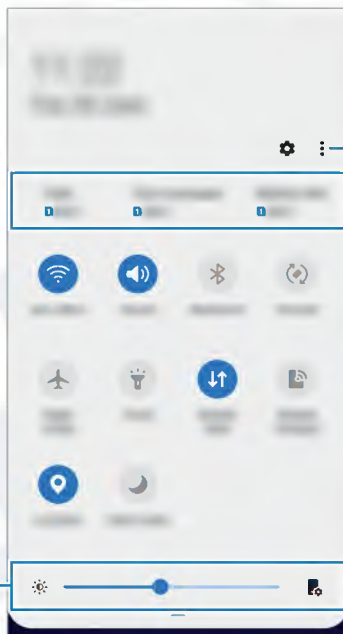

- دسترسی به گزینه های اضافه
- برای دسترسی به مدیریت سیم کارت ها ضربه بزنید


تنظیمات روشنایی صفحه نمایش

شما می توانید از عملکردهای زیر در صفحه اطلاع رسانی استفاده کنید:

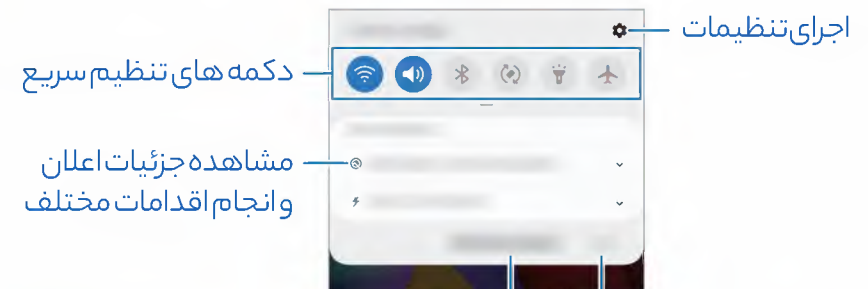


- اجرای تنظیمات
- دکمه های تنظیم سریع
- مشاهده جزئیات اعلان و انجام اقدامات مختلف
- پاک کردن همه اعلان ها
- دسترسی به تنظیمات اعلان ها

● صفحه کلید: هنگام وارد کردن متن برای ارسال پیام، ایجاد یادداشت، و یک صفحه کلید به طور خودکار ظاهر می شود:

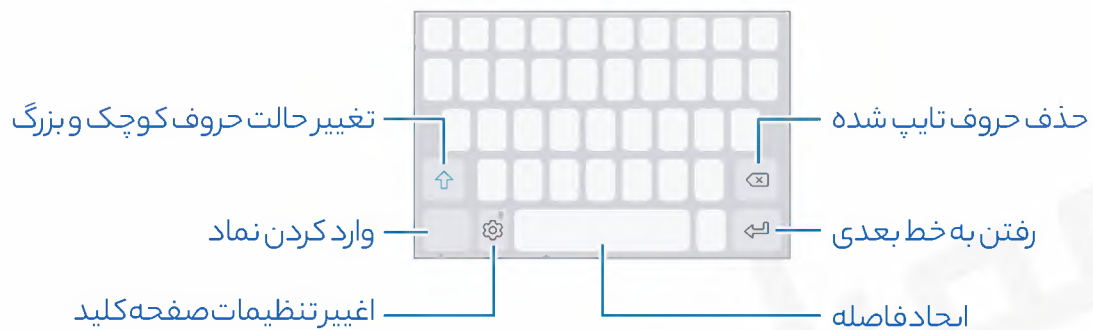

● تغییر صفحه کلید:

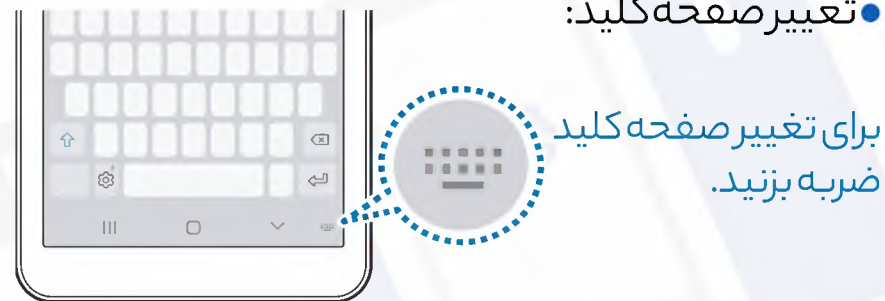


● برقراری تماس:

برنامه Phone را راه اندازی کرده و یک شماره تلفن وارد کنید. اگر صفحه کلید روی صفحه ظاهر نمی شود برای باز کردن روی ضربه بزنید. برای برقراری تماس صوتی ضربه بزنید.

● ایجاد مخاطب جدید:

- ۱- برنامه مخاطبین را راه اندازی کرده و روی ضربه بزنید.
- ۲- مکان ذخیره سازی را انتخاب کنید.
- ۳- اطلاعات تماس را وارد کنید.
- ۴- روی ذخیره ضربه بزنید.

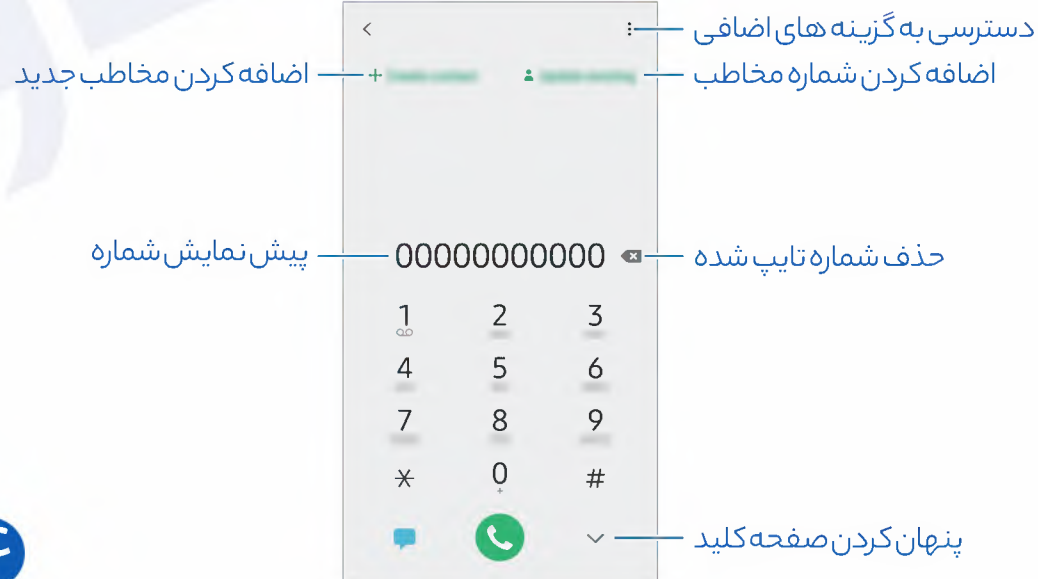


● عکس گرفتن

- ۱- روی تصویر روی صفحه پیش نمایش که دوربین باید در آن فوکوس کند، ضربه بزنید.
- برای بزرگنمایی، دو انگشت را روی صفحه باز کنید و برای بزرگنمایی فشار دهید. بزرگنمایی ویژگی‌ها فقط هنگام استفاده از دوربین عقب در دسترس هستند.
- برای تنظیم روشنایی عکس‌ها یا فیلم‌ها، روی صفحه ضربه بزنید. هنگامی که نوار تنظیم ظاهر می‌شود، نوار تنظیم را به سمت یا بکشید.
- ۲- برای گرفتن عکس ضربه بزنید.




● گزینه‌های حالت عکسبرداری



- : فلش را فعال یا غیرفعال کنید.
- : زمان عکسبرداری خودکار را از دوربین انتخاب کنید.
- : ابعاد تصویر را برای عکس‌ها انتخاب کنید.
- : جلوه فیلتر را اعمال کنید.
- : ابعاد تصویر برای فیلم‌ها را انتخاب کنید.

- ۱- برنامه Messages را راه اندازی کرده و روی ضربه بزنید.
- ۲- گیرندگان را اضافه کرده و پیامی وارد کنید.
- ۳ برای ارسال پیام ضربه بزنید.

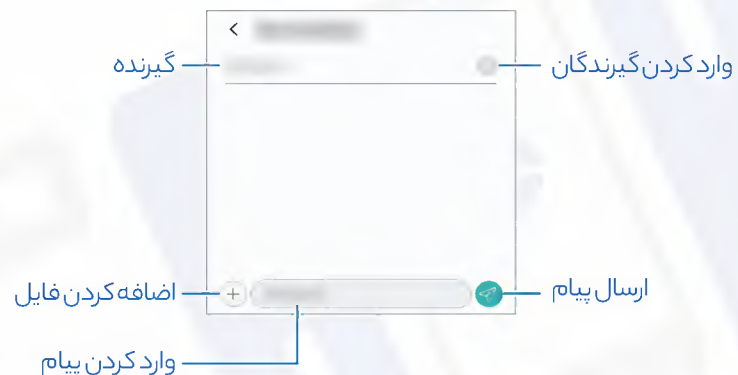

برای ضبط و ارسال پیام صوتی ضربه بزنید و نگه دارید، پیام خود را بگویید و سپس انگشت خود را رها کنید نماد ضبط فقط در حالی که قسمت ورودی پیام خالی است ظاهر می‌شود.


● مرور صفحات وب

- ۱- برنامه اینترنت را راه اندازی کنید. ۲- روی قسمت آدرس ضربه بزنید.
- ۳- آدرس وب یا یک کلمه کلیدی را وارد کنید و سپس روی رفتن ضربه بزنید.



مشاهده فیلم‌ها


- ۱- برنامه گالری را اجرا کرده و روی PICTURES ضربه بزنید.
- ۲- ویدئویی را برای پخش انتخاب کنید. فایل‌های ویدئویی نماد ▶ را روی تصویر کوچک پیش نمایش نشان می‌دهند.
- ۳- برای پخش فیلم ▶ ضربه بزنید.

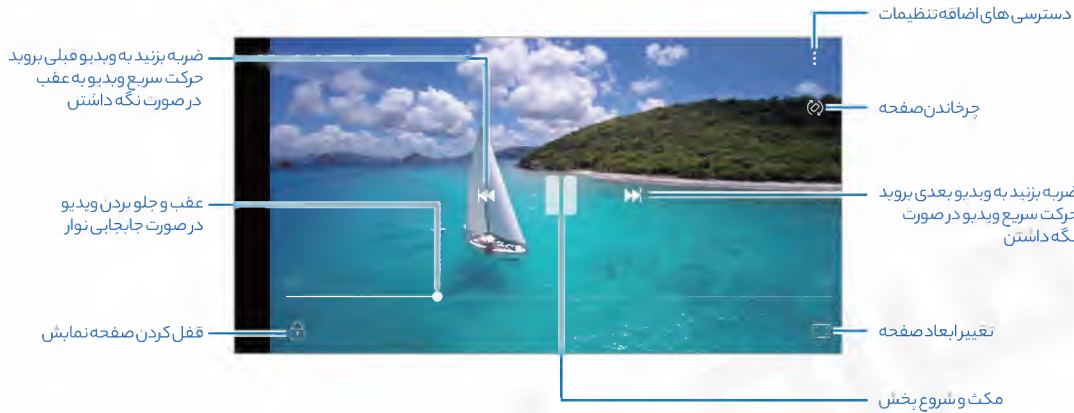

برای تنظیم روشنایی، انگشت خود را در سمت چپ صفحه پخش به بالا یا پایین بکشید، یا انگشت خود را در سمت راست صفحه پخش به بالا یا پایین بکشید تا میزان صدا تنظیم شود. برای عقب یا جلو رفتن سریع، صفحه نمایش را به چپ یا راست بکشید.

تقویم

- ۱- برنامه تقویم را اجرا کنید و روی یک تاریخ ضربه بزنید یا دوبار ضربه بزنید.
- ۲- جزئیات رویداد را وارد کنید: اگر تاریخ قبلاً رویدادهایی را در آن ذخیره کرده اید، روی تاریخ ضربه بزنید.

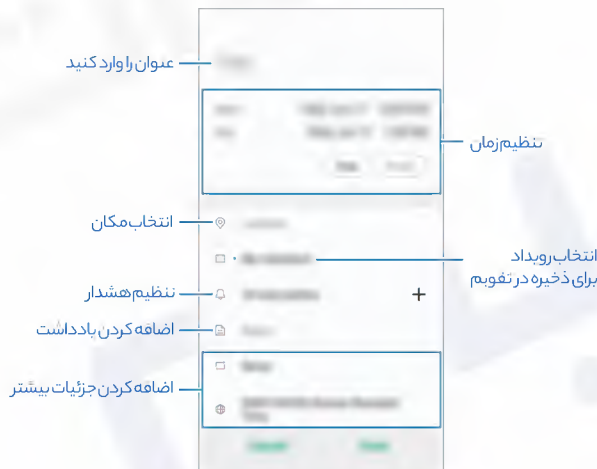

۳- برای ذخیره رویداد روی ذخیره ضربه بزنید.

تغییر حالت‌های عکسبرداری

برای تغییر حالت عکسبرداری، لیست حالت‌های عکسبرداری را به چپ یا راست بکشید یا به سمت راست بکشید سمت چپ یا راست در صفحه پیش نمایش. حالت عکاسی مورد نظر خود را انتخاب کنید



مشاهده تصاویر در گالری

- ۱ برنامه گالری را اجرا کرده و روی PICTURES ضربه بزنید.
- ۲ یک تصویر را انتخاب کنید.



• رادیو

– برنامه رادیو را اجرا کنید.

– قبل از استفاده از این برنامه، باید یک هدفون وصل کنید که به عنوان آنتن رادیو عمل می کند.

• این برنامه بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات ممکن است در دسترس نباشد.

• رادیوی FM هنگام اجرا برای دستگاه، ایستگاه های موجود را به طور خودکار اسکن و ذخیره می کند بار اول.

